

Dekontaminationsbodenmatten



GEBRAUCHSANWEISUNG

DE



Entwicklung und Herstellung

metal arsenal[®]

Metal Arsenal s.r.o.
Besitzer der Schutzmarke
ECCOTARP

Poděbradova 1920
289 22 Lysá nad Labem
Tschechische Republik

T +420 737 802 153
T +420 603 117 839
T +420 777 472 640

E info@eccotarp.com
www.eccotarp.com

Dieses Dokument dient zur Bekanntmachung mit der Bedienung und den Eigenschaften von Dekontaminationsbodenmatten. Das Dokument enthält wichtige Informationen zur professionellen Verwendung von Dekontaminationsbodenmatten und zur Erhöhung ihrer Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Das Dokument muss immer am Verwendungsort der Dekontaminationsbodenmatten verfügbar sein. Bewahren Sie es immer zusammen mit der Dekontaminationsbodenmatten auf. Der Betreiber ist für die sichere Verwendung der gemäß den Dekontaminationsbodenmatten in dieser Bedienungsanleitung verantwortlich, auch gegenüber Dritten. Wenn Sie Zweifel an der korrekten Verwendung der Dekontaminationsbodenmatten haben, wenden Sie sich an den Hersteller oder an einen qualifizierten Händler.

Bodenmatten garantieren eine effektive Entfernung von Gefahrstoffen bei der Dekontamination von Personen. Sie bestehen aus einem haltbaren Gummiverbundstoff auf der Basis von recycelten Materialien. Die Matten sind mit Beschichtung gegen Wasseraufnahme vorzugsweise für den Einsatz in den faltbaren Auffangwannen DECON von Eccotarp vorgesehen, aber sie können auch als Reinigungsmatten für das Betreten des Dekontaminationsbereichs verwendet werden.

Dekontaminationsbodenmatten



Die Produkt-Verpackung enthält:

- Dekontaminationsbodenmatten in der erforderlichen Anzahl
- 1× Gebrauchsanweisung incl. Garantiekarte

Technische Daten

Name	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
Dekontaminationsbodenmatte	470 × 470 × 80	9,5

Allgemeine Informationen



Befolgen Sie diese Bedienungsanleitung bei der Verwendung der Bodenmatten und halten Sie alle angegebenen Sicherheitsvorkehrungen ein.


1. Bodenmatten dienen zur effektiven Entfernung von Gefahrstoffen bei der Dekontamination von Personen.
2. Bodenmatten sind aus recycelten Materialien hergestellt.
3. Bodenmatten sind abriebfest.

Gebrauchsanweisung der Dekontaminationsbodenmatten




Platzieren Sie die Dekontaminationsbodenmatten gerade in die faltbare Auffangwanne DECON, evtl. vor/hinter die Wanne. Eine effektive Dekontamination kann mit offenen Armen erreicht werden.

Faltbare Auffangwanne DECON

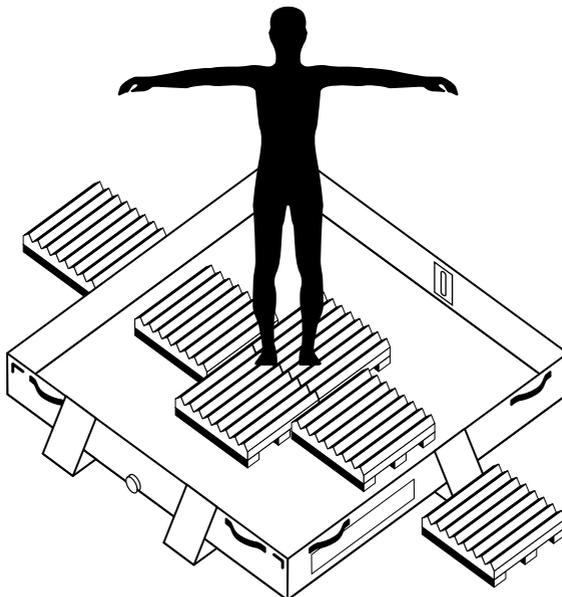

Faltbare Auffangwanne DECON

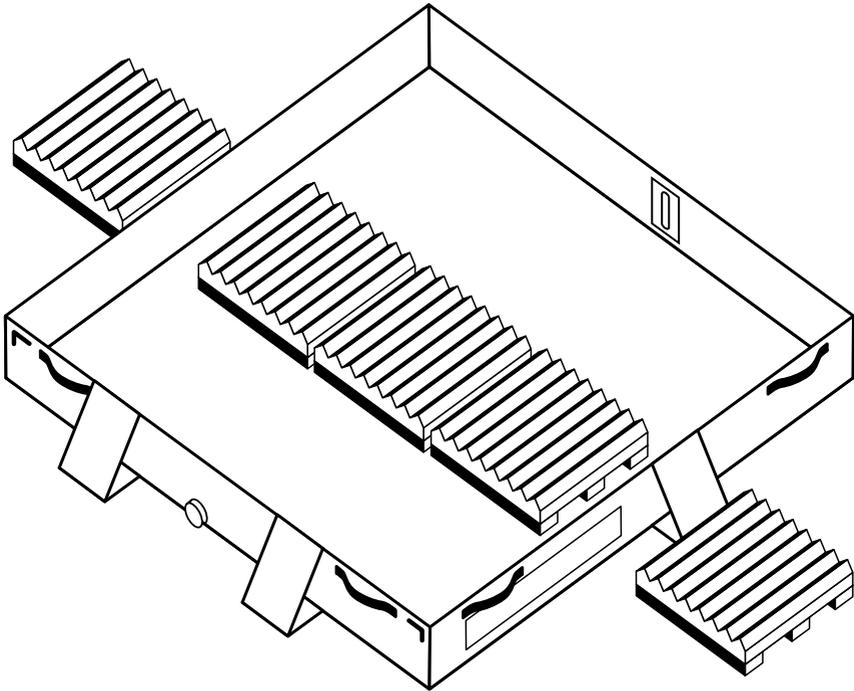

Handhabungs- und Sicherheitshinweise

1. Beachten Sie, dass sich weder unter den Matten noch unter der Wanne keine scharfen oder spitzen Gegenstände wie Glassplitter, Nägel, scharfe Steine usw. befinden, die den Boden des Produkts mechanisch beschädigen könnten.
2. Halten Sie das Produkt von Feuer oder anderen direkten Wärmequellen fern.
3. Halten Sie beim Umgang mit gefährlichen Flüssigkeiten und umweltschädlichen Stoffen die Grundsätze der Arbeitssicherheit ein.
4. Beachten Sie alle notwendigen Vorbeugungsmaßnahmen für persönliche Sicherheit, wie z. B. die Verwendung von Schutzausrüstung usw.

Wartung und Lagerung

Nach Gebrauch muss das Produkt mit einem geeigneten Neutralisationsmittel (bei aggressiven Stoffen), lauwarmem Wasser oder einem anderen geeigneten Reinigungsmittel abgewaschen werden. Trockenmatten können in Stapeln übereinander – aufeinander- an einem trockenen, vor UV-Strahlen geschützten Ort gelagert werden.



Wichtige Kontakte

Hersteller und qualifizierter Service:

Metal Arsenal s.r.o.

Poděbradova 1920

289 22 Lysá nad Labem

Tschechische Republik

info@eccotarp.com

T: +420 737 802 153

T: +420 777 472 640

T: +420 603 117 839

Reparaturen

Alle Reparaturen an dem Produkt dürfen nur von qualifiziertem Personal des Herstellers durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Reparatur oder Konstruktionsänderung des Produkts garantiert nicht die korrekte Funktionalität. Wenden Sie sich nur an einen qualifizierten Lieferanten, wenn Sie Reparaturanfragen, Zubehöbestellungen oder Beschwerden melden.

Garantiebedingungen

Die Garanzzeit ist auf dem Garantiezertifikat auf der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung angegeben. Sie beträgt 24 Monate und beginnt an dem Tag, der auf dem genannten Garantiezertifikat angegeben ist. Die Garantie bezieht sich nicht auf den normalen Verschleiß des Produkts und Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen verursacht wurden.

Warnung – Die Garantie deckt keine Schäden durch Chemikalien über einen längeren Zeitraum ab. Selbst eine geringe Menge aggressiver Chemikalien führt bei längerer Exposition zu einer Zersetzung des Materials, aus dem es besteht. Dies kann sich durch mikroskopische Risse an der Oberfläche oder durch eine Veränderung der Materialeigenschaften äußern, die zu leichten Beschädigungen und Rissen führen können.

Entsorgung

Die Entsorgung des Produkts muss gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und den internen Richtlinien des Betreibers erfolgen.

Garantieschein



Die Garantie für das gekaufte Produkt beträgt 24 Monate.

Die Garantie bezieht sich auf:

Mängel, die durch einen Herstellungsfehler des verwendeten Materials verursacht wurden, insbesondere Schweißnahtundichtigkeiten, Defekte an den Beschlägen und sonstige Schäden, die nachweisbar nicht durch Misshandlungen durch den Benutzer oder durch Modifikationen des Produkts verursacht wurden.

Die Garantie bezieht sich nicht auf:

Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Produkts und Nichteinhaltung der Bedienungsanleitung verursacht wurden – z. B. Schnitte oder andere mechanische Beschädigungen des Produkts, wenn er an einem ungeeigneten Ort mit scharfem Untergrund platziert wird, Abrieb am Boden, höhere Handhabungslast als in der Bedienungsanleitung angegeben oder bei Aufstellungen des Produkts in der Nähe einer offenen Flamme und dergleichen.

Warnung – Die Garantie deckt keine Schäden durch Chemikalien über einen längeren Zeitraum ab. Selbst eine geringe Menge aggressiver Chemikalien führt bei längerer Exposition zu einer Zersetzung des Materials, aus dem es besteht. Dies kann sich durch mikroskopische Risse an der Oberfläche oder durch eine Veränderung der Materialeigenschaften äußern, die zu leichten Beschädigungen und Rissen führen können.

Der Hersteller haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch fehlerhafte, oder nicht empfohlene Verwendung des Produkts verursacht wurden.

Reklamationen müssen spätestens innerhalb von 24 Monaten nach dem Kauf des Produkts bei Ihrem Lieferanten eingereicht werden. Wenn Sie eine Mängelrüge einreichen, reichen Sie zusammen mit dem beanstandeten Produkt ein: Reklamationsprotokoll, Seriennummer des Produkts, Kaufnachweis, geeignete Fotodokumentation, bzw. detaillierte Beschreibung der Umstände, unter denen der Mangel aufgetreten ist.

Produktname:

.....

Seriennummer:

.....

Stempel und
Unterschrift:

.....

Verkaufsdatum:

.....

Bei Problemen
wenden Sie
sich bitte an:

.....

Beschreibung
des Mangels/der
Reklamation:

.....

.....